REX
BUILT-IN

FRIGORIFERO-CONGELATORE
FI 240/2 TH
FI 240 SH

LIBRETTO ISTRUZIONI

From the Electrolux Group. *The world's No.1 choice.*

The Electrolux Group is the world's largest producer of powered appliances for kitchen, cleaning and outdoor use. More than 55 million Electrolux Group products (such as refrigerators, cookers, washing machines, vacuum cleaners, chain saws and lawn mowers) are sold each year to a value of approx. USD 14 billion in more than 150 countries around the world.

2222 028-69

PER L’UTENTE

⚠ Avvertenze

Queste avvertenze sono state previste per la Sua sicurezza e quella degli altri. La preghiamo quindi di leggerle attentamente prima d’installare e di utilizzare l’apparecchio.

Consigliamo di conservare questo libretto per future consultazioni e di fornirlo all’eventuale al futuro proprietario.

Uso domestico

- I frigoriferi e/o congelatori domestici sono destinati unicamente alla conservazione e/o congelazione degli alimenti.
- Quest’apparecchiatura è stata progettata per essere utilizzata da persone adulte e per uso domestico, secondo le istruzioni contenute nel presente libretto.
- Controllare prima dell’installazione che l’apparecchiatura non sia danneggiata. In caso di danno chiamare il rivenditore.
- Mai riparare l’apparecchiatura da soli. Le riparazioni effettuate da persone non competenti possono provocare dei danni. Contattare il Centro di Assistenza più vicino ed esigere solo ricambi originali.
- Assicurarsi, dopo aver installato l’apparecchiatura, che essa non appoggi sul cavo di alimentazione.

Sicurezza bambini

- I componenti dell’imballaggio (es. pellicole, polistirolo) possono essere pericolosi per i bambini. Pericolo di soffocamento!
- In caso di smaltimento dell’apparecchiatura tagliare il cavo di alimentazione e rendere la chiusura inservibile, in modo che i bambini non possano rinchiudersi nell’apparecchiatura.

Guida all’uso del libretto istruzioni

I seguenti simboli guideranno nella lettura del libretto:

⚠ Informazioni legate alla sicurezza nell’uso dell’apparecchiatura

ⓘ Consigli per l’uso corretto della macchina e per ottenerne le migliori prestazioni.

Informazioni legate alla protezione dell’ambiente

Smaltimento

Materiali di imballaggio

- I materiali contrassegnati dal simbolo ♺ sono riciclabili.

  >PE<=politilene

  >PS<=polistirolo

  >PP<=polipropilene

Tutti i materiali d’imballaggio sono reciclabili. Informazioni sui centri di raccolta vengono forniti dall’autorità comunale.

Protezione dell’ambiente

Questa apparecchiatura non contiene, nel circuito refrigerante e nell’isolamento, gas refrigeranti nocivi per l’ozono. L’apparecchiatura non deve essere smaltita con rifiuti urbani e rottami. Deve essere evitato il danneggiamento del circuito refrigerante, soprattutto nella parte posteriore vicino al condensatore grigliato. Informazioni sui centri di raccolta vengono forniti dall’autorità comunale.

Consigli pratici

Consigli per la refrigerazione

Carne (di tutti i tipi): va avvolta in sacchetti di plastica e posta sul vetro sopra il cassetto verdura. In questa posizione si potrà conservare per uno o due giorni al massimo.

Banane, patate, cipolla ed aglio, se non sono confezionati, non vanno messi in frigorifero.

Consigli per la congelazione e per la conservazione dei surgelati

- dividere tutto in piccole parti, in modo da favorire la rapidità della congelazione e consentire lo scongelamento solo della quantità necessaria;
- avvolgere gli alimenti in fogli di alluminio o politene.
- evitare di mettere i prodotti da congelare a contatto di quelli già congelati; ciò eviterà l'innalzamento della temperatura di questi ultimi;
- non consumare immediatamente i ghiaccioli prelevati dallo scomparto congelatore possono provocare scottature da freddo;
- è consigliabile indicare sulla confezione la data di inizio della congelazione al fine di poter controllare il tempo di conservazione;
- **non mettere nello scomparto congelatore bevande gassate: possono esplodere**
- non aprire troppo frequentemente la porta dello scomparto e non lasciarla aperta più del necessario.
- Una volta scongelati, gli alimenti si deteriorano in breve tempo e non possono venir ricongelati.
- Non superare il periodo di conservazione indicato sulle confezioni dal produttore dei cibi.
- Non introdurre mai liquidi o alimenti caldi e non riempire fino all'orlo i recipienti muniti di coperchio.

Calendario di congelazione

- i simboli indicano diversi tipi di prodotti da congelare.
  Le cifre indicano il periodo di immagazzinaggio in mesi per ciascun tipo di prodotto da congelare.
  Se é valido il valore superiore oppure quello inferiore del periodo di immagazzinaggio indicato, dipende dalla qualità dei prodotti alimentari e dal proprio pretrattamento prima del congelamento. Per gli alimenti notevolmente grassi vale sempre il valore inferiore.

Consigli tecnici

- Non introdurre apparecchi elettrici all'interno dell'apparecchiatura (ad es. gelatiera).
- Al di fuori delle temperature ambiente indicate dalla classe climatica di appartenenza di questo prodotto, si devono osservare le seguenti indicazioni: quando la temperatura ambiente scende al di sotto del valore minimo può non essere garantita la temperatura di conservazione nel vano congelatore; pertanto si consiglia di consumare al più presto gli alimenti in esso contenuti .

Indice

Per l'utente 2
- **Avvertenze** 2
- **Smaltimento** 2
- **Protezione dell'ambiente** 2

Prima della messa in funzione 4
- **Pulizia delle parti interne** 4

Uso 4
- **Funzionamento** 4
- **Regolazione della temperatura** 4
- **Refrigerazione degli alimenti** 4
- **Congelazione dei cibi freschi** 5
- **Conservazione dei cibi surgelati** 5
- **Scongelazione** 5
- **Cubetti di ghiaccio** 5
- **Ripiani e mensole** 5

Pulizia e Manutenzione 6
- **Sbrinamento** 6
- **Pulizia periodica** 7
- **Periodi di inattività** 7
- **Lampada di illuminazione** 7

Se qualcosa non va 7

Centri Assistenza 8

Dati tecnici 8

Per l'installatore 9
- **Avvertenze** 9

Installazione 9
- **Collegamento elettrico** 9
- **Posizionamento** 10
- **Reversibilità delle porte** 11
- **Istruzioni per l'incassabilità** 12

Consigli pratici 14
- Consigli per la refrigerazione 14
- Consigli per la congelazione e per la conservazione surgelati 14
- Calendario di congelazione 14

Consigli tecnici 14

Prima della messa in funzione

Lasciare l'apparecchiatura in posizione verticale almeno 2 ore prima di metterla in funzione per dar modo all'olio di refluire nel compressore.

Pulizia delle parti interne

Prima dell'uso e del collegamento elettrico pulire tutte le parti interne con acqua tiepida e sapone neutro o bicarbonato di sodio.

Uso

Funzionamento

Inserire la spina nella presa di corrente. Aprire la porta del frigorifero e ruotare in senso orario la manopola del termostato oltre la posizione «O» (arresto). L'apparecchiatura è in funzione.

Regolazione della temperatura

La temperatura è regolata automaticamente e può essere aumentata (meno freddo) ruotando la manopola verso i numeri più bassi oppure diminuita (più freddo) ruotandola verso i numeri più alti. La posizione corretta, comunque, va individuata tenendo conto che la temperatura interna dipende da questi fattori:

1. temperatura ambiente;
2. frequenza di apertura delle porte;
3. quantità di alimenti conservati;
4. collocazione dell'apparecchio.

La posizione intermedia è la più indicata.

Importante

Sulle posizioni di massimo freddo, con temperatura ambiente elevata, ed una notevole quantità di alimenti, il funzionamento può essere continuo, con formazione di brina o ghiaccio sulla parete posteriore della cella. In tal caso è necessario ruotare la manopola su una posizione di minor freddo, in modo da consentire lo sbrinamento automatico e, di conseguenza, un minor consumo di energia elettrica.

Refrigerazione dei cibi e delle bevande

Per utilizzare nel modo migliore lo scomparto refrigerante è necessario:

non introdurre nella cella vivande calde o liquidi in evaporazione; coprire o avvolgere gli alimenti, specie se contengono aromi;

disporre gli alimenti in modo che l'aria possa circolare liberamente attorno ad essi.

Fissare con le 6 viti in dotazione la griglia d'areazione inferiore e il coprifuga superiore.

Allentare le viti della cerniera intermedia e del lato opposto, inserire le staffette che si trovano nel sacchetto accessori e fissare il tutto .

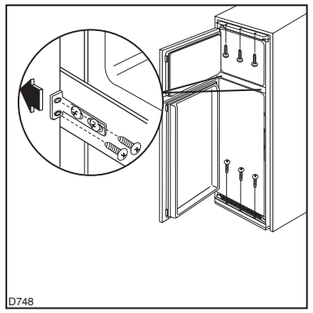

Per il fissaggio della guida (A) forare la porta come indicato in figura

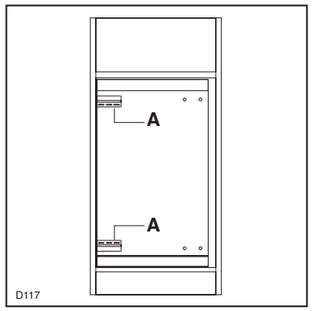

Aprire la porta dell'apparecchiautra e quella del mobile di 90°C ca. Posizionare il tassello (B) e fissarlo alla porta del mobile posizionado le viti all'estremità sinistra dei fori assolati del tassello. Agganciare il tassello alla guida facendolo scorrere verso sinistra. Avvitare a fondo le viti.

Montare anche il tassello inferiore.

Applicare il copri-tassello (C) inserendolo a scatto.

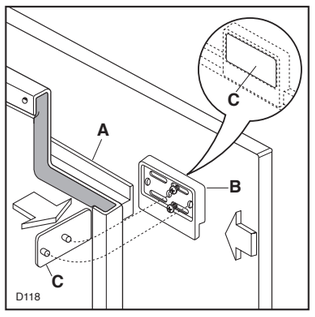

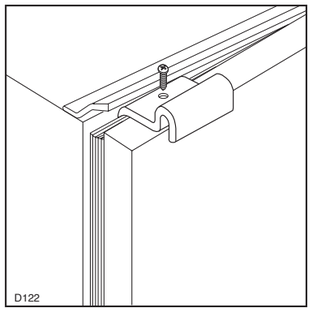

L'apertura della portina dello scomparto, si può realizzare con il sistema di scorrimento qui descritto oppure applicando alla porta la maniglia che viene fornita come accessorio in una delle due versioni qui illustrate nelle figure

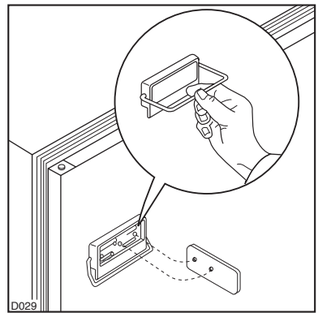

Istruzioni per l’incassabilità

Dimensioni del vano

Altezza 1446 mm

Profondità 550 mm

Larghezza 560 mm

Caratteristiche del vano

Le dimensioni del vano per l’inserimento devono corrispondere a quelle qui sopra riportate. per motivi si sicurezza la ventilazione deve essere come indicato in figura.

Attenzione: mantenere le aperture per la ventilazione libere da ogni ostruzione.

Inoltre é necessario che la nicchia sia provvista di un camino d’areazione con le seguenti misure:

profondità: 50 mm

larghezza: 540 mm

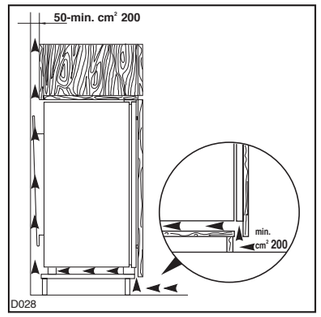

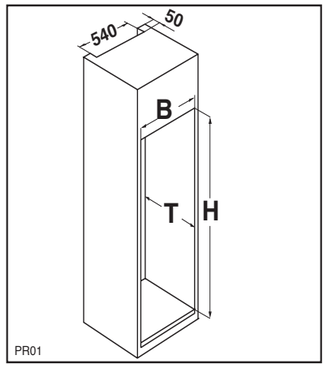

Le operazioni da eseguire per l’incassabilità sono le seguenti:

Montare il coprifuga superiore

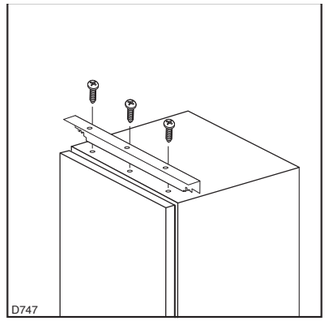

Inserire l’apparecchiatura nel vano appoggiandola alla parete interna corrispondente al lato di apertura della porta.

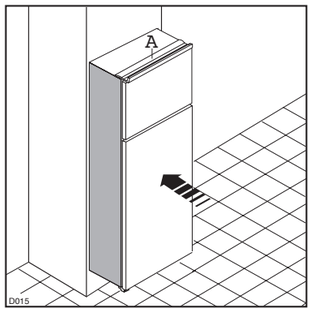

Applicare a pressione il coprifuga, tra apparecchiatura e mobile.

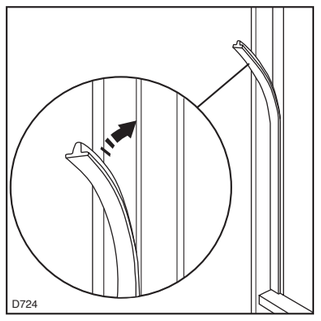

Congelazione dei cibi freschi

Lo scomparto ✻✻✻ è adatto alla congelazione di cibi freschi e alla conservazione a lungo termine di cibi congelati e surgelati.
Per la congelazione non è necessario variare la posizione della manopola del termostato da quella di normale funzionamento. Tuttavia, volendo ottenere una congelazione più rapida, ruotare la manopola del termostato verso la posizione di massimo freddo; con la manopola in quest’ultima posizione, la temperatura nello scomparto refrigerante potrebbe scendere al di sotto di 0°C. Se ciò si verificasse riportare la manopola del termostato in corrispondenza di una posizione che consenta una temperatura meno fredda.

Importante!

Dopo aver chiuso la porta del congelatore è necessario attendere 1 o 2 minuti prima di riaprirla. La depressione che si crea all’interno del congelatore ne renderbbe difficile l’immediata riapertura.

Conservazione dei cibi surgelati

Al momento della messa in funzione o dopo un periodo di inattività, introdurre gli alimenti nell’apparecchio dopo averlo fatto funzionare per almeno due ore con la manopola del termostato sulla posizione di massimo freddo, quindi ruotare la manopola sulla posizione di funzionamento normale.

Importante

In caso di scongelamento per cause accidentali, ad esempio per mancanza di corrente, se il periodo dell’interruzione é superiore al valore riportato nella tabella dei dati tecnici sotto la voce “tempo di risalita” sarà necessario consumare i cibi entro breve o cucinarli subito e ricongelarli (una volta raffreddati).

Ripiani e Mensole

I ripiani e le mensole possono essere tolti per la pulizia.

Per lo stoccaggio d’alimenti di diverse dimensioni, si possono posizionare i ripiani e le mensole ad altezze differenti.Per rimuovere i ripiani, rialzarli posteriormente e toglierli.Per rimuovere le mensole spingerle nel senso della freccia fino a quando non si libera.

Per permettere una corretta circolazione dell’aria, non si deve togliere il ripiano vetro sopra il/i cassetto/i verdura e la mensola inferiore della porta.

Scongelazione

Gli alimenti surgelati o congelati, prima di essere usati, possono essere scongelati nel frigorifero o a temperatura ambiente, a seconda del tempo disponibile per l’operazione. I pezzi piccoli possono essere cucinati direttamente appena tolti dal congelatore; in questo caso, però, il tempo di cottura sarà più lungo.

Cubetti di ghiaccio

Il frigorifero è equipaggiato con una o più vaschette per la formazione dei cubetti di ghiaccio. Dette vaschette vanno riempite di acqua potabile e riposte nello scomparto congelatore. Si raccomanda di non usare utensili metallici per staccare le vaschette.

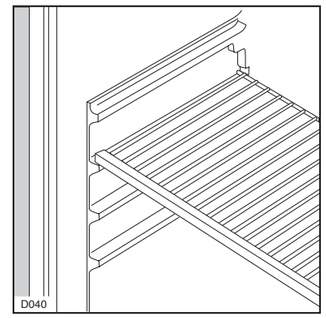

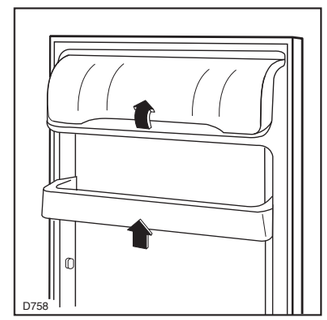

Pulizia e Manutenzione

⚠ **Attenzione:**

Staccare la spina dalla presa di corrente prima di eseguire qualsiasi operazione.

Sbrinamento

Vano frigorifero

Lo sbrinamento nel vano frigorifero avviene automaticamente. L'acqua derivante dallo sbrinamento, viene raccolta in una bacinella, posta nella parte posteriore sopra il compressore, dove evapora.

Si raccomanda di pulire periodicamente il foro di scarico dell'acqua di sbrinamento utilizzando l'apposito "pulitore".

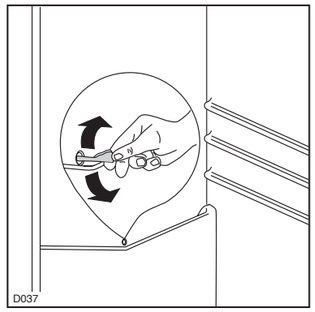

Vano congelatore

Eliminare la brina dello spessore di 4 mm circa, utilizzando una paletta di plastica.

In presenza di uno spesso strato di ghiaccio, procedere come segue:

1. staccare la spina o spegnere il vano;
2. aprire la porta;
3. a sbrinamento avvenuto asciugare le pareti accuratamente ;
4. reinserire la spina nella presa o accendere il vano congelatore;

⚠ **Attenzione:**

Si raccomanda di non impiegare utensili metallici per asportare la brina onde evitare gravi danni all'apparecchio. Utilizzare solo una paletta in plastica.

Non usare alcun dispositivo meccanico o altro mezzo artificiale per accelerare il processo di sbrinamento tranne quelli qui raccomandati.

Un innalzamento della temperatura dei surgelati potrebbe ridurne il tempo di conservazione.

Reversibilità delle porte

Prima dell'incassabilità (se necessario) effettuare la reversibilità delle porte.

Per l'inversione procedere come segue:

1. Togliere il coperchio della cerniera superiore.
2. Svitare la cerniera superiore.
3. Togliere i tappi coprifori della parte opposta e mascherare i fori lasciati liberi.
4. Smontare la griglia inferiore.
5. Sfilare il copriforo laterale e rimontarlo sulla parte opposta..
6. Smontare la cerniera inferiore.
7. Sfilare le due porte.
8. Smontare la cerniera intermedia.
9. Togliere i tappi coprifori e rimontarli sulla parte opposta.
10 Ruotare la cerniera intermedia sotto sopra e rimontarla sulla parte opposta .
11. Rimontarle le due porte e fissarle con le relative cerniere.
12. Riavvitare la griglia inferiore.

Importante

Per l'allineamento delle porte si può operare sulla cerniera intermedia, regolandola in orizzontale, dopo aver allentato le due viti .

⚠ **Attenzione**

Ultimata la reversibilità delle porte, controllare che la guarnizione magnetica sia aderente al mobile. Se la temperatura ambiente è fredda (ad es.in inverno), può succedere che la guarnizione non aderisca perfettamente al mobile. In tal caso attendere il naturale rinvenimento della guarnizione stessa oppure accelerare tale processo riscaldando la parte interessata con un normale asciugacapelli.

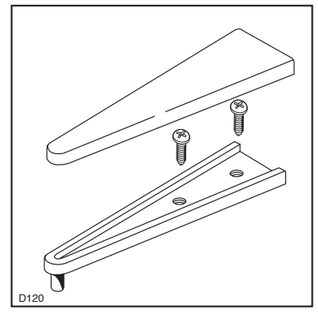

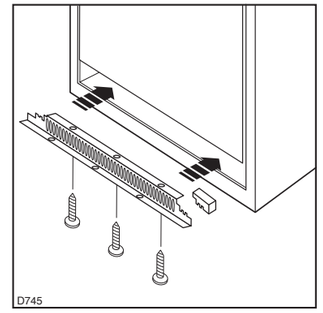

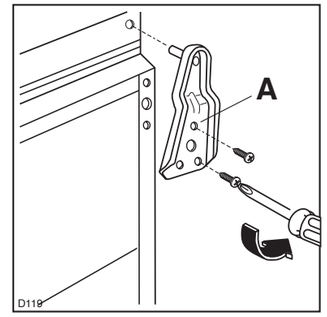

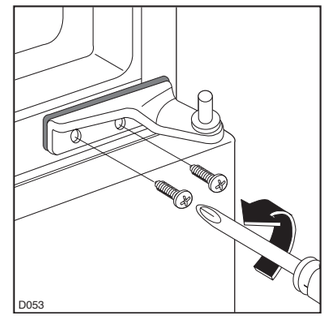

Posizionamento

L'apparecchiatura non deve essere collocata nelle vicinanze di fonti di calore.

Le migliori prestazioni si hanno con temperature dell'ambiente comprese tra

+18°C e +43°C (Classe T);

+ 18°C e +38°C (Classe ST);

+16°C e +32°C (Classe N);

+10°C e +32°C (Classe SN).

La classe di appartenenza é riportata sulla targa matricola ubicata nella cella a fianco del vano verdura.

Al di fuori delle temperature ambiente indicate dalla classe climatica di appartenenza di questo prodotto, può non essere garantita la temperatura di conservazione degli alimenti; pertanto si consiglia di consumare al più presto gli alimenti in esso contenuti .

Attenzione: mantenere le aperture attorno all'apparecchiatura per la ventilazione libere da ogni ostruzione.

⚠ **Attenzione**

L'apparecchio deve poter essere scollegato dalla rete.

E' quindi necessario che la spina rimanga accessibile ad installazione avvenuta.

Pulizia periodica

⚠ **Attenzione:**

Non usare mai oggetti metallici per pulire l'apparecchiatura.

Pulire l'interno, togliendo le mensole e i ripiani con acqua tiepida e detergente delicato.

Risciacquare e asciugare accuratamente.

Pulire periodicamente il foro di scarico dell'acqua di sbrinamento, utilizzando l'apposito «pulitore».

Pulire periodicamente il condensatore e il motocompressore con una spazzola o un aspirapolvere. Questa operazione migliorerà il funzionamnto con conseguente risparmio energetico.

Lampada di illuminazione

Per eventuale sostituzione della lampada vedi figura.

⚠ **Attenzione:**

Sostituire la lampada con una di pari potenza (la potenza massima é riportata sul diffusore luce).

Periodi di inattività

Durante i periodi in cui l'apparecchiatura non è in funzione osservare le seguenti precauzioni:

- staccare la spina dalla presa di corrente;
- sbrinare e pulire l'interno e tutti gli accessori;
- lasciare le porte socchiuse per evitare la formazione di odori sgradevoli.

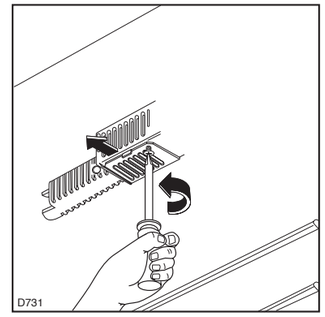

Se qualcosa non va ...

Sintomo	Soluzione
L'apparecchiatura non funziona	- Verificare che la spina sia ben inserita nella presa di corrente - Verificare che la manopola termostato non sia posizionata sullo "O"
La lampadina non funziona	- Verificare che sia correttamente avvitata - Verificare che l'interuttore porta non sia inceppato
La temperatura dell'apparecchiatura é troppo alta	- Posizionare la manopola termostato verso i numeri più alti - Verificare che la temperatura ambiente del locale in cui é stato installato l'appreccchiatura sia conforme alla classe indicata in targa matricola
Il compressore funziona ininterottamente	- Posizionare la manopola termostato verso i numeri più bassi - Verificare che la corretta chiusura delle porte - Verificare le condizioni d'ambiente - Verificare che l'areazione dell'apparecchiatura sia sufficiente e libera da ostruzioni - Può verificarsi a causa dell'introduzione di elevati carichi di derate e/o frequenti aperture/chiusure delle porte
L'acqua non defluisce dal convogliatore	- Verificare che il foro di deflusso dell'acqua di sbrinamento non sia ostruito e pulito

Centri assistenza

Per un sollecito intervento è importante, all'atto della chiamata, indicare il tipo di difetto, il modello di apparecchiatura (Mod.), il numero di prodotto (Prod. No.) e il numero di fabbricazione (Ser. No.), rilevati dal certificato di garanzia o dalla targhetta matricola posta all'interno dell'apparecchiatura.

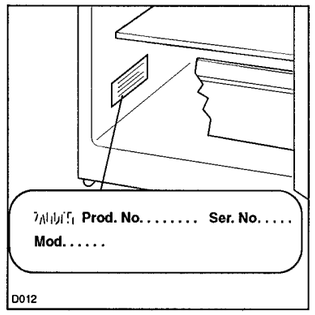

Dati tecnici

Classe di efficienza	C
Capacità netta in litri del frigorifero	177
Capacità netta in litri del congelatore	40
Capacità di congelamento in kg/24h	3
Tempo di risalita da -18°C a -9°C in h	17

I dati tecnici sono riportati sulla targhetta matricola posizionata sul lato sinistro interno dell'apparecchiatura.

Per l'installatore

⚠ Avvertenze

- È pericoloso modificare o tentare di modificare le caratteristiche di quest' apparecchiatura.
- Prestare la massima cura nella movimentazione per non dannegiare parti del circuito refrigerante onde evitare possibili fuoriuscite di fluido.
- Durante il normale funzionamento il condensatore ed il compressore, che sono posti sul retro dell'apparecchiatura, si riscaldano sensibilmente. Assicurarsi quindi che l'installazione venga eseguita come da istruzioni riportate sul libretto. Un'aerazione insufficiente comporterà sicuramente un cattivo funzionamento e dei danni all'apparecchiatura.
- Se il cavo di alimentazione si danneggiasse, dovrà essere sostituito da uno speciale cavo o assieme disponibili presso il costruttore o il servizio di assistenza tecnica.

Installazione

Collegamento elettrico

Assicurarsi, prima di inserire la spina nella presa di corrente, che la tensione e la frequenza riportate sulla targhetta matricola corrispondano a quelle dell'impianto domestico.

È ammessa una oscillazione di ±6% sulla tensione nominale.

⚠ **Importante**

E' indispensabile collegare l'apparecchio ad una efficiente presa di terra.

A tale scopo la spina del cavo di alimentazione é dotata dell'apposito contatto. Qualora la presa di corrente dell'impianto domestico non sia collegata a terra, allacciare l'apparecchiatura ad un impianto di terra a parte conformemente alle norme in vigore consultando in proposito un tecnico specializzato.

La Casa Costruttrice declina ogni responsabilità qualora questa norma antinfortunistica non fosse rispettata.

CE Questa apparecchiatura è conforme alle seguenti Direttive Comunitarie

- 87/308/CEE del 2/6/87 relativa alla soppressione dei disturbi radio.

- 73/23/CEE del 19/02/73 (Bassa Tensione) e successive modificazioni;

- 89/336/CEE del 03/05/89 (Compatibilità Elettromagnetica) e successive modificazione